

CRWSSR

— A MARITIME STATEMENT —




## APPENDIX: NEUE CRWSR STEUERUNGSFUNKTIONEN

### Schiebehilfe:

Um das Schieben des Scooters (z.B. bergauf) zu erleichtern, kann die Schiebe-Unterstützung aktiviert werden. Dadurch erhalten Sie eine leichte Motorunterstützung. Halten Sie dazu einfach „-“ gedrückt.

**ACHTUNG:** der Scooter wird sich sofort in Bewegung setzen.

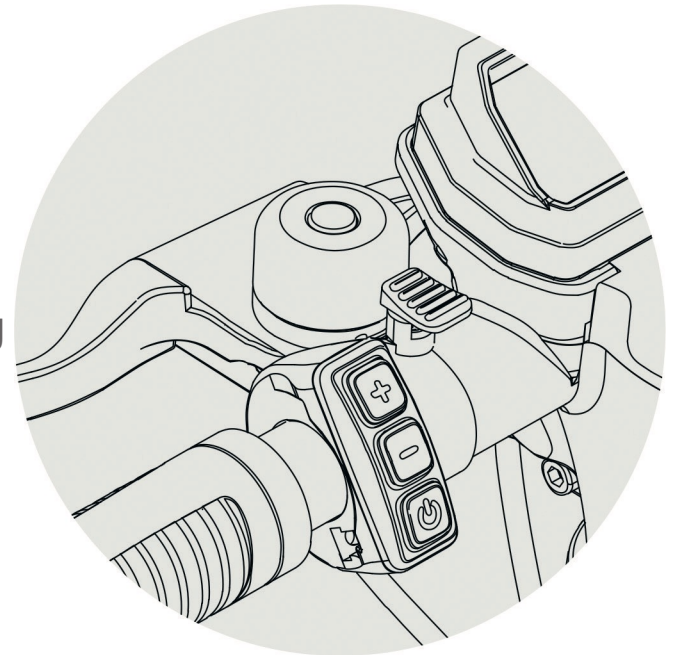

### Ein-/Ausschalten der Code-Abfrage:

Zum Ein-/Ausschalten der Code-Abfrage gleichzeitig POWER und „+“ für 10 Sekunden gedrückt halten. Das De-/Aktivieren wird durch einen Signalton bestätigt.



## CRWSR E-Mobility SL

Calle Monte Alto 17  
28250 Torreldones  
MADRID/SPANIEN  
[www.CRWSR.com](http://www.CRWSR.com)  
[hello@CRWSR.com](mailto:hello@CRWSR.com)

Alle Markenzeichen, Logos, Typbezeichnungen und Embleme  
sind durch die CRWSR E-Mobility SL geschützt.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind  
zum Zeitpunkt des Drucks freigegebene technische Spezifikationen.  
Bedeutende Veränderungen werden in einer neuen Ausgabe der  
Bedienungsanleitung berücksichtigt und ebenso wie sicherheitstechnisch  
nicht relevante Änderungen unter folgender Internetseite  
veröffentlicht: <http://www.crwsr.com/support>