


CRWSSR

— A MARITIME STATEMENT —

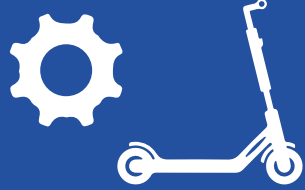


APPENDIX: NOUVELLES FONCTIONS DE COMMANDE DE LA CRWSR

Assistance à la poussée:

Pour faciliter la poussée du scooter (par exemple en montée), l'assistance à la poussée peut être activée. Vous bénéficiez ainsi d'un léger soutien moteur. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche "-" et de la maintenir enfoncée.

ATTENTION : le scooter se met immédiatement en marche.

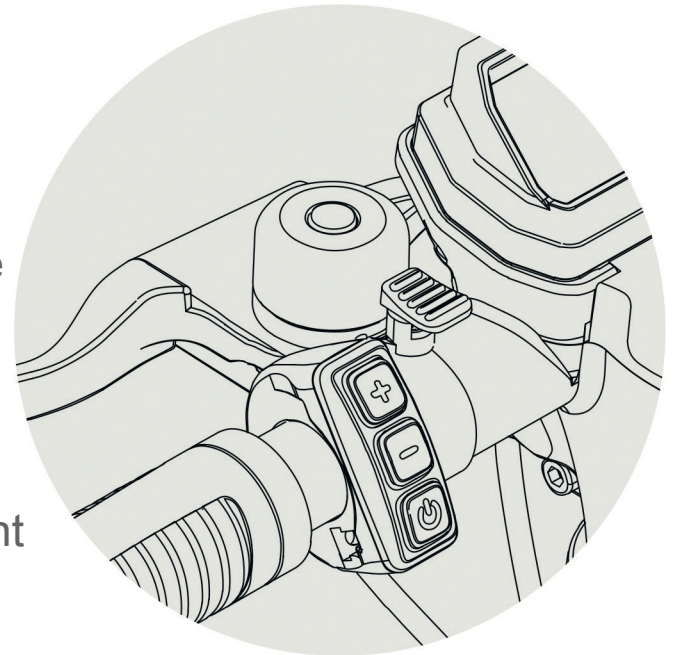

Activation/désactivation de la demande de code:

Pour désactiver la demande de code, maintenez simultanément enfoncées les touches "ON/OFF" et "+" pendant 10 secondes. La désactivation/activation est confirmée par un signal sonore.



CRWSR E-Mobility SL

Calle Monte Alto 17
28250 Torreldones
MADRID/SPANIEN
www.CRWSR.com
hello@CRWSR.com

Alle Markenzeichen, Logos, Typbezeichnungen und Embleme
sind durch die CRWSR E-Mobility SL geschützt.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind
zum Zeitpunkt des Drucks freigegebene technische Spezifikationen.
Bedeutende Veränderungen werden in einer neuen Ausgabe der
Bedienungsanleitung berücksichtigt und ebenso wie sicherheitstechnisch
nicht relevante Änderungen unter folgender Internetseite
veröffentlicht: <http://www.crwsr.com/support>