


CRWSSR

— A MARITIME STATEMENT —

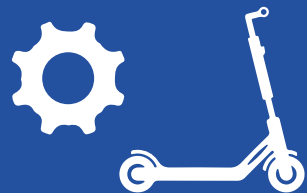


## APPENDIX: NUEVAS FUNCIONES DE CONTROL DEL CRWSR

### Ayuda al empuje:

Para facilitar el empuje del scooter (por ejemplo, cuesta arriba), se puede activar la asistencia al empuje. Esto le proporciona un ligero apoyo motor. Para ello, simplemente mantenga pulsado "-".

**ATENCIÓN:** el scooter comenzará a moverse inmediatamente.

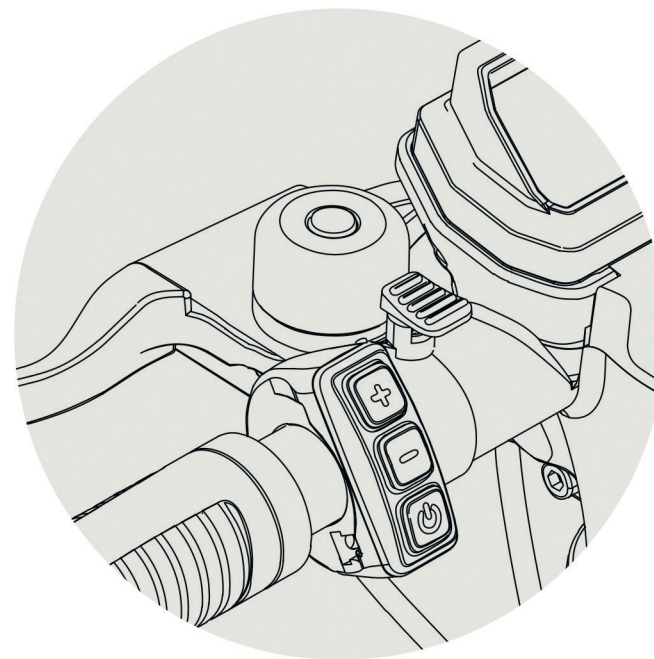

### Activación/desactivación de la solicitud de código:

Para desactivar/activar la solicitud de código, mantenga pulsados simultáneamente el botón "ON/OFF" y el botón "+" durante 10 segundos. La desactivación/activación se confirma con una señal acústica.



## CRWSR E-Mobility SL

Calle Monte Alto 17  
28250 Torreldones  
MADRID/SPANIEN  
[www.CRWSR.com](http://www.CRWSR.com)  
[hello@CRWSR.com](mailto:hello@CRWSR.com)

Alle Markenzeichen, Logos, Typbezeichnungen und Embleme  
sind durch die CRWSR E-Mobility SL geschützt.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind  
zum Zeitpunkt des Drucks freigegebene technische Spezifikationen.  
Bedeutende Veränderungen werden in einer neuen Ausgabe der  
Bedienungsanleitung berücksichtigt und ebenso wie sicherheitstechnisch  
nicht relevante Änderungen unter folgender Internetseite  
veröffentlicht: <http://www.crwsr.com/support>